


Montageanleitung

ISUM® CLOSED

Stand: 09.03.2026


Wand Innenseite (Innenraum)

1

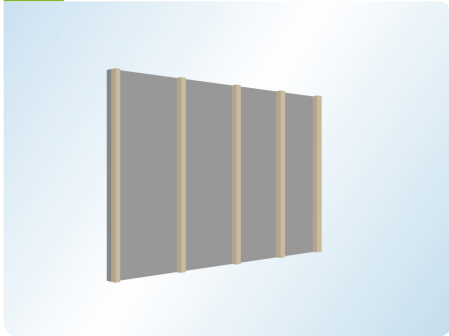


Eine vertikale Lattung mit mindestens 24 mm Stärke und einem Abstand von ca. 45 cm an der Wand befestigen.

2

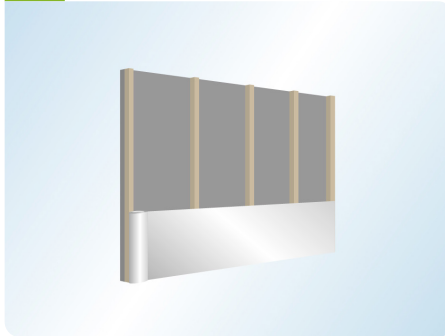


Die erste ISUM CLOSED-Bahn am Boden beginnend an der Wand abrollen und mindestens 5 cm nach innen überstehen lassen. Zur dichten Befestigung eine Dachlatte oder ISUM-SEAL verwenden.

3

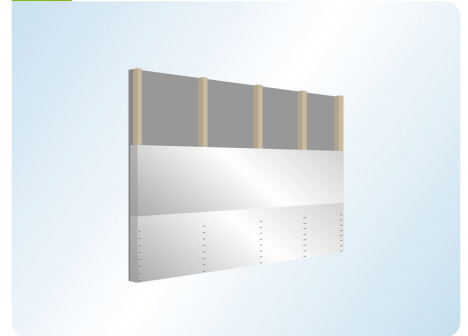

Die Bahn mit Tacker (Abstand ca. 8 cm) befestigen, oben etwa 10 cm frei lassen und die nächste Bahn von oben einfügen. Die Bahnen überlappend verlegen.

4

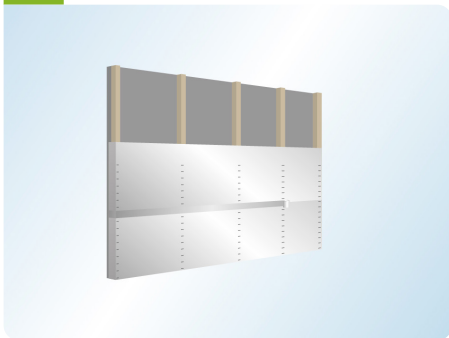

Die Überlappungen mit ISUM-Tape fest andrücken und dicht miteinander verbinden. Kabeldurchführungen (z. B. für Steckdosen) anschließend mit ISUM-SEAL abdichten. Bei Bedarf unten eine kleine Hinterlüftungsklappe vorsehen.

5



Nach der Montage eine waagerechte Konterlattung anbringen und darauf Rigipsplatten oder vergleichbare Innenverkleidung befestigen. Die Montage kann alternativ auch von der Decke nach unten erfolgen.